


Telecomanda universală pentru TV Box HD și funcțiile sale

Универсальный пульт
дистанционного управления
для TV Box HD и его функции



TELECOMANDA ȘI FUNCȚIILE SALE

1. POWER: Conectare/Deconectare TV (pentru această funcționalitate este nevoie să programați telecomanda universală)
2. TV: selectarea regimului TV al telecomenzii
3. STB: selectarea regimului decodului TV (STB) al telecomenzii
4. TIMER: programarea unei înregistrări
5. Tasta inițiază înregistrarea emisia curentă +10 min. în mod implicit. Apăsați din nou tasta pentru a mări timpul de înregistrare cu 30 min. în trepte până la 3 ore.
6. Tasta de derulare rapidă înapoi
7. Tasta PLAY-PAUSE pentru pauză/reluare sau media-player
8. LANG: selectarea limbii audio
9. SUB-T: afișarea de subtitrări
10. BACK: întoarcerea la pagina anterioară
11. Navigare ÎN SUS
12. Navigare spre STÂNGA în MENIU sau mișcare în BLOCURI într-o LISTĂ
13. OK/LIST: Apăsați o dată pentru a afișa lista de canale. Apăsați de două ori pentru a afișa mai multă informație
14. MENU: Meniul principal
15. PRE-CH: trece automat la canalul precedent
16. VOL+/VOL-: Volumul sunetului
17. MUTE (tasta de închidere a sunetului)
18. 0-9: tastele cu numere
 - a) Pentru selectarea canalelor
ex.: 2+0 = canalul nr. 20)
 - b) Introducerea numerelor când e necesar într-un meniu
19. FAV: afișarea listei de canale favorite
20. SEARCH: căutarea unui canal
21. CH+/CH-: selectarea canalelor în sus sau în jos
22. INFO: afișarea informației despre programe și recepție
23. Navigare în JOS
24. Navigare spre DREAPTA în MENIU sau mișcare în BLOCURI într-o LISTA
25. EXIT (ieșire)
26. TXT: teletext
27. SIZE: formatul ecranului (4:3/16:9/PillarBox)
28. STOP (pătrat alb): oprire redare, înregistrare sau decalare temporală
29. Tasta de derulare rapidă înainte
30. LIB: Biblioteca de înregistrări de pe suportul de date USB
31. MEDIA: Biblioteca media care este pe suportul de date USB
32. SOURCE: schimbă sursele conectate la televizor
33. GUIDE: ghid electronic de programe
34. POWER: Conectare/Deconectare TV Box HD

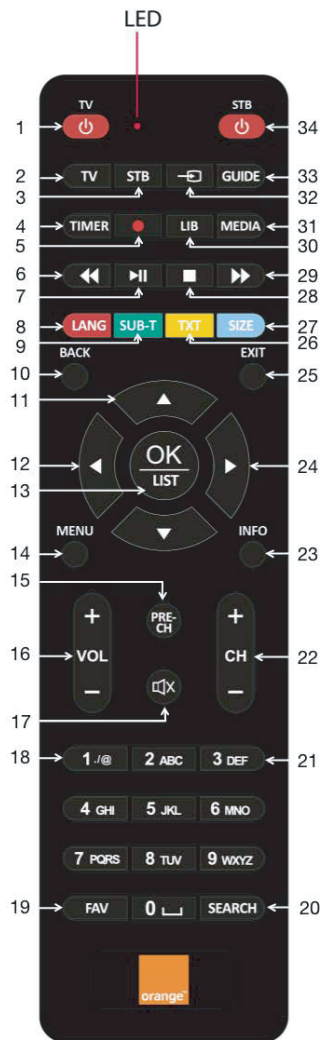

Asigurați-vă ca bateriile sunt amplasate corect la locul lor, respectând direcția de polaritate.

(În conformitate cu indicarea direcției de introducere)

2 baterii de tip AAA – 1,5 V

PROGRAMAREA TELECOMENZII UNIVERSALE

Introducerea codurilor TV

După identificarea modelului televizorului, găsiți codul corespunzător inclus în lista de mai jos, după care:

1. Conectați TV.
2. Apăsați butonul **TV** timp de 2 secunde până când indicatorul **LED** de pe telecomandă va rămâne aprins.
3. Introduceți codul din 3 cifre care corespunde mărcii televizorului.
4. Dacă codul introdus e corect, **LED**ul se va deconecta. Dacă veți introduce codul greșit, va trebui să reveniți la punctul 1 de mai sus.
5. Verificați TV să reacționeze corect la butoanele telecomenzii. În caz contrar, trebuie să reveniți la punctul 1 și să încercați alt cod.

Dacă brandul televizorului dvs. nu e în lista sau aplicarea codului din listă, nu vă oferă posibilitatea să gestionați televizorul, atunci încercați metoda de mai jos.

Căutarea manuală a codurilor TV

1. Conectați TV.
2. Îndreptați telecomanda spre senzorul infraroșu al televizorului dvs. și păstrați această poziție pe parcursul întregii proceduri.
3. Apăsați butonul **TV** timp de 2 secunde până când indicatorul **LED** de pe telecomandă va rămâne aprins.
4. Apăsați unul din butoanele: **CH +**, **CH-**.
5. Dacă televizorul nu reacționează corect, apăsați **OK** și **LED**ul se va deconecta.

Verificați încă odată dacă televizorul reacționează corect, iar dacă telecomanda nu vă oferă posibilitatea să gestionați televizorul, atunci începeți din nou cu punctul 1.

Controlul deplin al televizorului de pe telecomanda decodorului


În mod standard, codurile din lista de mai jos oferă controlul asupra funcțiilor de bază al televizorului. Pentru a transfera toate opțiunile de control al TV pe telecomanda decodorului, trebuie să aveți ambele telecomenzi disponibile.

Înainte de programare, vă recomandăm să utilizați baterii noi pe ambele telecomenzi.

1. Apăsați butonul **TV** timp de 4 secunde până când indicatorul **LED** de pe telecomandă va rămâne aprins.
2. Îndreptați telecomanda originală a televizorului spre senzorul infraroșu al decodorului dvs. la o distanță de 3 centimetri și **păstrați această poziție pe parcursul întregii proceduri.**

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ

1. POWER: Включение/Выключение ТВ (для этого необходимо запрограммировать универсальный пульт дистанционного управления)
2. TV: выбор режима ТВ пульта дистанционного управления
3. STB: выбор режима ТВ-декодера (STB) пульта дистанционного управления
4. TIMER: программирование записи
5. Кнопка начинает запись текущего события + 10 минут по умолчанию. Нажмите повторно на кнопку для увеличения времени записи на 30 минут прогрессивно до 3 часов.
6. Кнопка быстрой перемотки назад
7. Кнопка PLAY-PAUSE для паузы/возобновления воспроизведения
8. LANG: выбор языка аудио
9. SUB-T: отображение субтитров
10. BACK: возврат на предыдущую страницу
11. Перемещение ВВЕРХ
12. Перемещение ВЛЕВО в МЕНЮ либо перемещение между БЛОКАМИ в СПИСКЕ
13. OK: Нажмите на кнопку один раз для отображения списка каналов. Нажмите на кнопку дважды для отображения более подробной информации о канале.
14. MENU: Главное меню
15. PRE-CH: автоматический переход к предыдущему каналу
16. VOL+/VOL-: Громкость звука
17. MUTE (кнопка отключения звука)
18. 0-9: кнопки с номерами
 - а) Для выбора каналов (например: 2+0 = канал № 20)
 - б) Ввод, при необходимости, цифр в меню
19. FAV: отображение списка избранных каналов
20. SEARCH: поиск канала
21. CH+/CH-: выбор каналов вверх или вниз
22. INFO: отображение информации о канале ТВ и сигнале
23. Перемещение ВНИЗ
24. Перемещение ВПРАВО в МЕНЮ или перемещение между БЛОКАМИ в СПИСКЕ
25. EXIT (выход)
26. TXT: телетекст
27. SIZE: формат экрана (4:3/16:9/PillarBox)
28. STOP (белый квадрат): остановка воспроизведения, записи или ПАУЗА/ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
29. Кнопка быстрой перемотки вперед
30. LIB: Библиотека записей на USB-носителе
31. MEDIA: Медиа-библиотека на USB-носителе
32. SOURCE: меняет источники, подключенные к телевизору
33. GUIDE: электронный ТВ-Гид
34. POWER: Включение/Выключение TV Box HD

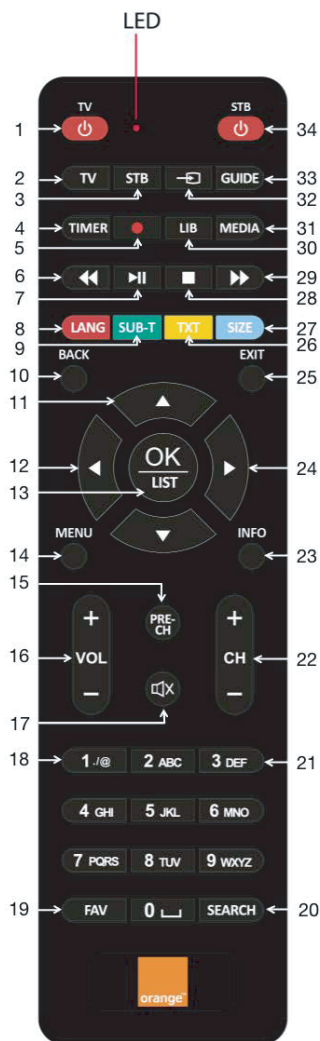

Убедитесь в правильном размещении батареек в отделении для батареек, с соблюдением надлежащей полярности (В соответствии с указанным направлением ввода).
2 батарейки типа AAA – 1,5 В

ПРОГРАММИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Введение кодов ТВ

После идентификации модели телевизора, найдите соответствующий код, включенный в нижеуказанном списке, после чего:

1. Включите телевизор.
2. Нажмите на кнопку **TV**, удерживая ее в течение 2 секунд, до тех пор, пока светодиодный индикатор **LED** на пульте дистанционного управления не начнет гореть непрерывно.
3. Введите код из 3 цифр, соответствующий марке телевизора.
4. При правильном введении кода, светодиодный индикатор **LED** перестанет гореть. При неправильном введении кода, Вам необходимо вернуться к вышеописанному пункту 1.
5. Проверьте, чтобы ТВ правильно реагировал на кнопки пульта дистанционного управления. В противном случае, Вам необходимо вернуться к пункту 1 и попробовать ввести другой код.

Если марка Вашего телевизора не содержится в списке, или если ввод указанного в списке кода не предоставляет Вам возможность управлять телевизором, попробуйте описанный ниже метод:

Ручной поиск кодов ТВ

1. Включите ТВ.
2. Направьте пульт дистанционного управления в сторону инфракрасного датчика на Вашем телевизоре и удерживайте данное положение на протяжении всей процедуры.
3. Нажмите на кнопку **TV**, удерживая ее в течение 2 секунд, до тех пор, пока светодиодный индикатор **LED** на пульте дистанционного управления не начнет гореть непрерывно.
4. Нажмите на одну из кнопок: **CH+**, **CH-**.
5. Если телевизор не реагирует правильно, нажмите на кнопку **OK** и светодиодный индикатор **LED** перестанет гореть.

Проверьте еще раз, если телевизор правильно реагирует, а если пульт дистанционного управления не предоставляет Вам возможность управлять телевизором, начните снова с пункта 1.

Полное управление телевизором с пульта дистанционного управления декодера.

Стандартно, коды из нижеуказанного списка предоставляют возможность управлять основными функциями телевизора. Для переноса всех опций управления телевизором на пульт дистанционного управления декодера, Вы должны приготовить оба пульта дистанционного управления. Перед программированием, мы рекомендуем Вам использовать новые батарейки на обоих пультах дистанционного управления.

1. Нажмите на кнопку **TV**, удерживая ее в течение 4 секунд, до тех пор, пока светодиодный индикатор **LED** на дистанционном пульте управления не начнет гореть непрерывно.
2. Направьте оригинальный пульт управления телевизора в сторону инфракрасного датчика Вашего декодера на расстоянии 3 сантиметров, и **удерживайте данное положение на протяжении всей процедуры.**

ABEX 061
ACER 260,278
ACME 015
ADA 006
ADC 000, 010
ADMIRAL 000,001,019,111,179
ADVENT 097,134,141,199,267
ADVENTURA 139
AIKO 049
AIWA 157,180,185,185
AKAI 002,065,089,233,243,244,245,245
ALLERON 043
AMARK 019
AMTRON 045
ANAM NATIONAL 003,024,045,045,155
AOC 004,005,009,013,126,140,149,214
APEX 112,174,175,194
APCHER 019
ASPECT 050
AUDIOVOX 045,220,234,261,262
AXEMT 038
AXION 142
BANG & OLUFSEN 152
BELCOR 004
BELL & HOWELL 000,001,041
BENQ 069,071,085,253
BLUESKY 119,256
BRADFORD 045
BRKSONIC 193
BROKSONIC 111,120,187,202
BROKWOOD 004
CANDLE 004,008,009,139
CAPEHART 140
CCE 124
CELEBRITY 002
CELERA 194
CENTRIOS 135
CENTURION 009
CETRONIC 045
CHANGHONG 194,194
CINERAL 049,119
CITIZEN 001,004,008,009,045,049,089,111,129,151
CLAIRTONE 013
CLASSIC 045,194
COBY 231,236
COLORTYME 004,009,010
COLORVOICE 010
CONCERTO 004,009
CONCIERGE 093
CONTEC 012,013,045
CORNEA 042

CRAIG 045
CROSLEY 160
CROWN 045
CTX 019
CURTISMATHES
000,001,004,009,014,041,089,114,129,190
CXC 045
CYBERVISION 119
DAEWOO
004,005,009,010,016,017,018,032,035,045,049,068,084,
105,106,114,116,197
DAYTRON 004,009
DELL 027,042,169
DGISTAR 133
DIAMOND VISION 076,170,206
DIGIMATE 218
DIGISTAR 042,097,099,134,175,220,254
DIMENSIA 000
DISNDY 111,128
DUKANE 050,061
DUMONT 004,093
DURABRAND 110,111,123,127,151,176,241
DYNASTY 045
DYNEX 111,267,267
ELECTROBAND 002,013
ELECTROHOME 003,004,009,021
ELEKTRA 001
ELEMENT 224,269
ELITE VIDEO 158
EMERSON
000,004,009,020,022,023,024,026,028,029,030,032,033,0
34,034,036,037,041,043,045,045,111,114,120,143,151,17
0,180,181,183,184,187,198,268
ENVISION 004,009,063,214,275
ESA 151
FISHER 012,041,041,041,144
FLUID 215,224,224
FUJITSU 043,158,212,274
FUNAI 043,045,045,151,180,198
FUTURETEC 045,045
GATEWAY 038
GE
000,000,003,004,009,014,021,036,044,046,074,091
104,132,189
GIBRALTER 040,093
GOODSTAR 004,005,009,012,048,068,126,180,188
GPX 204
GRADIENTE 004,097,123,182,258
GRUNDY 043,045
GUESTVISION 162
GVISION 211
HAIER 069,127,175,176,203,251

HALLAMRK 004,009
HARVARD 045
HEWLETT PACKARD 217,217
HISENSE 062,062,146,175,272
HITACHI
001,004,009,012,050,050,050,051,052,061,
113,115,117,143,180,209
HYUNDAI 240 ILO
151,159,223,228,228,230,245,245
IMA 045
INFINITY 160,186
INFOCUS 000
INITIAL 228,228,230,230
INSIGNIA
087,097,110,111,134,151,176,198,228,252,252,267,271,276,2
93,294,298
INTEGRA 145
INTEQ 093
JANEIL 139
JBL 160
JC PENNEY
000,004,005,008,009,012,014,021,044,046, 074,089,091,129
JCB 002
JENSEN 004,009,110
JVC 012,025,051,051,055,057,059,117,158,182,200
KAWASAKI 205
KAWASHO 002,004,009
KAYPANI 140
KEC 045,045
KENWOOD 004,009
KLN 194
KLOSS NOVABEAM 058,139
KOGI 211
KONKA 011,015,039,045,056,087,195,195,252,298
KTV 013,015,045,045,060
KURAZAI 001
LASONIC 170,206
LEGEND 097
LG
004,005,009,012,042,042,048,068,125,125,126,180,188
LIQUIDVIDEO 135,142
LODGENET 000,001,163,266
LOEWE 160,171
LOGIK 000,001
LUCE 222
LUXMAN 004,009
LXI 000,004,009,014,041,091,129,160,180
MAGNASONIC 043
MAGNAVOX
004,008,009,058,064,117,160,167,179,186,198,239,270
MAJESTIC 000,001

MARANTZ 004,009,145,160
MAXENT 200
MEDION 076,128,159,173
MEGATRON 004,009,050
MEI 013
MEMOREX
000,000,001,004,009,041,041,043,111,187,193,213,224
MGA 004,005,009,012,021,043,117,144
MIDLAND 000,014,046,091,093
MINTEK 230
MINUTZ 044
MISAKAI 151
MITSUBISHI 004,005,009,021,043,117,122,144
MONIVISION 031
MONTGOMERY WARD 000,000,001
MOTIVA 041,182
MOTOROLA 003,019
MTC 004,005,009,013,089,129
MULTITECH 045
MULTIVISION 072
MYRON & DAVIS 172
NAD 004,009,061,129
NEC 003,004,005,009,010,079,117,145,290
NET TV 038,103
NEXXTECH 134,227
NIKEI 045
NIKKO 004,009,049
NIKO 248
NORCENT 035,047,175
NTC 049
OLEVIA 215,215,246,247,257
ONCOMMAND 162,259
ONKING 045
ONWA 045,045
OPTIMUS 061,136,191,192
OPTOMA 225
ORTONICA 019,079
ORION 030,093,111,193
PANASONIC
003,046,060,136,136,160,191,192,196,277,277,277
PHILCO
003,004,005,008,009,011,050,058,064,117,160,167
PHILIPS
003,004,008,058,064,069,073,074,117,124,147,151,160,1
60,161,165,165,166,167,167,168,186,198,255,270,270
PHILIPS-MAGNAVOX 160,165,167,167,179,186
PILOT 004
PIONEER 004,009,061,061,075,143,145
PIVA 229
PLANAR 213
POLAROID
097,110,138,146,194,220,224,224,242,252,265,273

PORTLAND 004,005,009,114,114
 PRECISION 199
 PRICECLUB 089
 PRIMA 097,133,134,141,220
 PRINCETON GRAPHICS019,083
 PRISM 046
 PROSCAN 000,000,014,091,130,131
 PROTON 004,009,077,140,148,154,218
 PROTRON 125,218
 PROVIEW 215,224,224
 PULSAR 004,093
 QUASAR 003,046,060,136,160,191,192,277,277
 RADIO SHACK
 000,000,004,009,012,034,040,041,045,045,079,136, 180,189
 RCA
 000,000,003,004,005,009,014,021,040,046,078,080,082,084,0
 86,091,095,104,108,130,131,143,149,150,153,189
 REALISTIC
 000,000,004,009,012,034,040,041,045,045,079,136,180
 RHAPSODY 013
 RUNCO 093,093,145
 SAMPO 004,009,012,038,103,140
 SAMSUNG
 004,005,007,009,012,014,065,065,065,065,068,088,089,090,1
 29,137,190
 SAMSUX 009
 SAMTECA 156
 SAMTRON 089
 SANSUI 111,187,193
 SANYO 004,012,041,041,041,081,092,144
 SCEPTRE 112,121,264
 SCOTCH 004,009
 SCOTT 004,009,023,030,043,045,045,245
 SEARS
 000,000,004,009,012,014,041,041,043,067,089,091,094,129,1
 44,151,160,193,198
 SELECTRON 175,221,222
 SEMP 208
 SHARP
 004,006,009,019,053,067,079,101,102,179,184
 SHOGUN 004
 SIGNATURE 000,000,001,022
 SIMPSON 008
 SONIC 013
 SONY 002,107,107,107,107,107
 SOUNDESIGN 004,008,009,043,045,045
 SOVA 210,232
 SOYO 237,238
 SPECTRA 170
 SPECTRAVISION 164
 SQUAREVIEW 151
 SSS 004,045,045
 STARLITE 045
 STARSIGHT 054
 SUPERSCAN 067,094,198,198
 SUPERSONIC 204
 SUPRA 004,070
 SUPREMACY 139
 SUPREME 002
 SVA 172,175
 SYLVANIA
 004,008,009,058,064,111,117,151,151,160,161,167,180,1
 98,198
 SYMPHONIC 023,045,151,180,198
 SYNTAX 215,246,247
 TANDY 019
 TATUNG 003,069,159
 TECHNICS 046
 TECHWOOD 004,009,046
 TEKNIKA
 000,001,004,005,008,009,012,043,045,045,089,129,136,1
 39
 TELECAPTION 098
 TELERENT 000,000,001
 TERA 004,148
 TEVION 159
 TMK 004,009
 TOSHIBA
 012,041,079,079,089,098,117,129,129,129,136,145,190,1
 93,201,208,208
 TRUTECH 226,235,250
 UNIVERSAL 044,074
 VENTURER 278
 VICTOR 051
 VIDEOCON 263
 VIDTECH 004,005,009
 VIEWSONIC 038,061,216,249,275
 VIKING 139
 VIORE 219
 VIZIO 042,069,094,118,207,265,265,265,265,284
 WARDS
 000,001,004,005,008,009,023,043,044,058,064,
 074,079,100,160
 WESTINGHOUSE 002,096,107,118
 WHITE WESTINGHOUSE
 068,084,112,114,114,180,264
 YAMAHA 004,005,009,136
 ZENITH
 001,004,009,022,032,042,049,050,050,054,066,093,093,0
 93,109,111,114,123,125,179,180,182,
 184,186,187,188,190